Wi-Fi Repeater Quintezz®

User's Manual NL GB FR

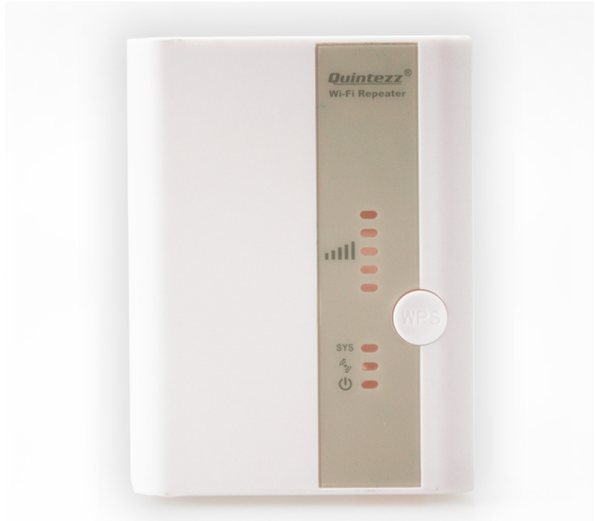

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	Quintezz Wi-fi Repeater
Product Type:	Wi-fi Repeater

The above mentioned product complies with the essential requirements, which are specified in the directive 1999/5/EC on the approximation of the laws on the Member States relating to electromagnetic compatibility.

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on August 2013:

CE

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 60335-1:2012
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09
EN 300 328 V1.7.1:2006-10

Joseph Van Oosterum, CEO TE-Group NV

---------- Quintezz / Wi-Fi Repeater / 10-2013 / V02 ----------
Copyright © Quintezz.

ILLUSTRATIONS

Illustration 1

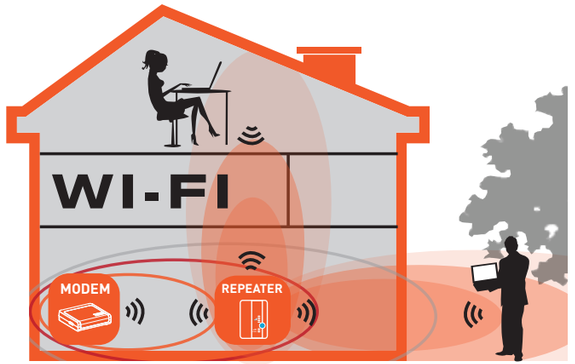

Illustration 2

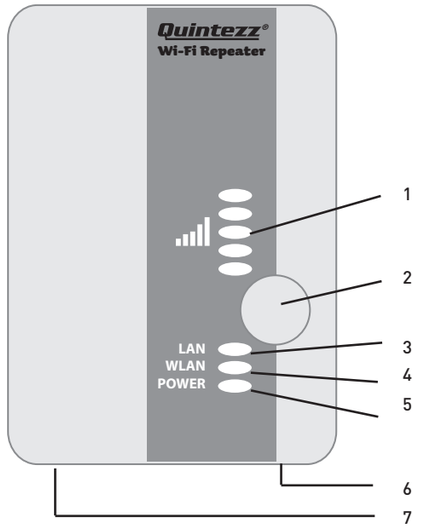

FR

I. Introduction

Wifi est un signal sans fil dédié à la transmission de données. Via Wifi (parfois appelé WLAN), il est possible de connecter votre smartphone, tablette ou PC à l'Internet. Wifi a des vitesses différentes. Le plus vous êtes éloigné de votre modem Internet avec Wifi, plus il devient lent. Pour vous assurer que vous pouvez toujours avoir une vitesse suffisante, ou obtenir une plus grande portée, vous pouvez utiliser ce répéteur Wifi. L'endroit où le répéteur Wifi se positionne est très important. Le répéteur Wifi se connecte sans fil à votre modem Internet et en même temps à votre smartphone/ tablette ou PC. Normalement, des réseaux Wifi sont protégés par un mot de passe, c'est pourquoi vous devez définir votre répéteur Wifi avant de l'utiliser.

II. Installation du répéteur Wifi

Voir illustration I
Votre modem Internet supporte déjà la fonction Wifi d'une certaine portée. Au bord de la portée de votre modem Internet existante, la vitesse est très faible. Afin de maintenir une vitesse suffisante, nous vous conseillons de ne pas installer le répéteur Wifi sur le bord de la portée de votre modem internet existant.

III. Eléments du répéteur Wifi

Voir illustration II
1. Intensité du signal envoyé
2. Bouton WPS
3. LAN = connecté
4. Wi-Fi = activé
5. Appareil = Allumé
6. Connexion pour câble LAN
7. Bouton RESET

IV. Configuration du répéteur Wifi

Le répéteur Wifi a beaucoup de possibilités. Nous nous limitons à la fonctionnalité de répéteur Wifi.

Vous pouvez consulter une vidéo d'instruction:
http://www.youtube.com/watch?v=XhIcmDcItt8.

Le répéteur Wifi est équipé d'un bouton WPS. Ce bouton vous permet d'établir automatiquement une connexion Wifi. Il est nécessaire que l'autre appareil (avec laquelle vous voulez établir la connexion) dispose également d'un bouton WPS.

1. Connecter le répéteur Wifi à votre modem Internet via WPS (aller au point 2 si votre modem Internet ne supporte pas la fonction WPS)
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet (pas trop loin de votre modem !) et attendez 30 secondes pour que le répéteur puisse s'allumer.
   b. Activez la fonction WPS sur votre modem internet (généralement il faut appuyer le bouton WPS pendant 3 secondes, consultez le manuel d'utilisation de votre modem internet).
   c. Activez la fonction WPS sur le répéteur Wifi en appuyant sur le bouton WPS pendant 7 secondes.
   d. Le répéteur Wifi se connecte au modem. Veuillez patienter 2 minutes.

2. Connecter le répéteur Wifi à votre modem internet sans WPS
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet (pas trop loin de votre modem !) et attendez 30 secondes pour que le répéteur puisse s'allumer.
   b. Le répéteur Wifi doit savoir à quel réseau Wifi il doit se connecter et quel est le mot de passe de ce réseau. Par conséquent, il est nécessaire de configurer la fonction Wifi. Le répéteur Wifi est livré avec un câble réseau. Branchez une extrémité du câble dans le répéteur Wifi et branchez l'autre extrémité sur votre PC. Il est possible que vous devez déconnecter temporairement le câble internet existant.
   c. Utiliser votre navigateur web pour aller à « 192.168.10.1 ».*
   d. Remplissez le mot « admin » dans les champs « Name » (nom d'utilisateur) et « Password » (mot de passe).
   e. L'écran suivant s'affichera. Cliquez sur «Site Survey».
   f. Les réseaux WiFi disponibles s'affichent sur un écran comme celui ci-dessus.
   g. Sélectionnez votre réseau en cliquant sur le cercle dans la colonne « Select » et entrez votre mot de passe.
   h. Cliquez sur « Save-Apply » (en bas). Les paramètres seront sauvegardés, et le répéteur vous demandera d'attendre pendant 90 secondes. Après, vous pouvez retirer le câble Internet et installer le répéteur Wifi à l'endroit choisi.

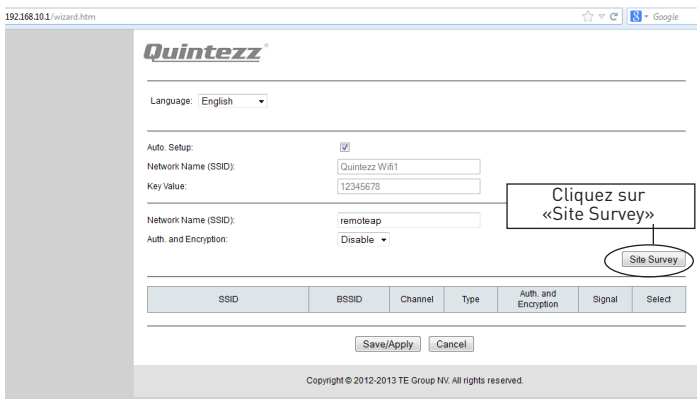

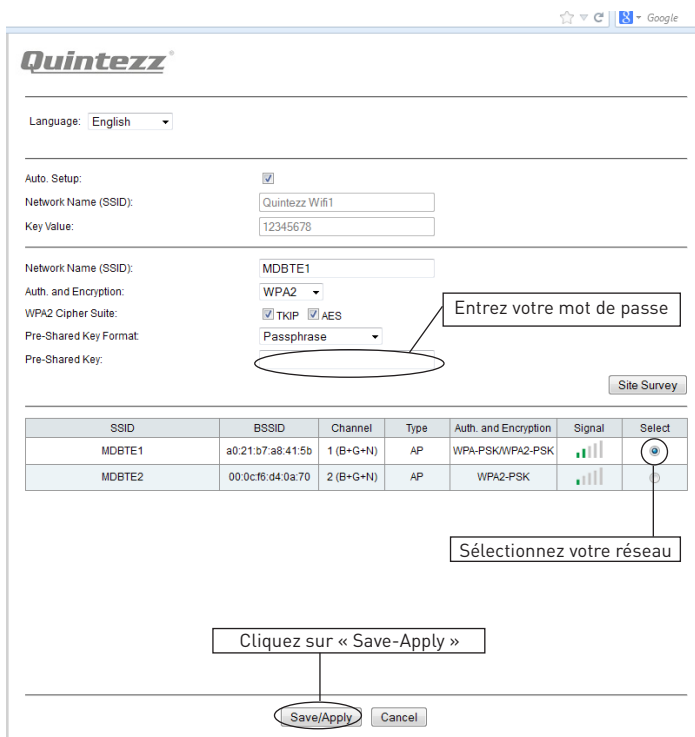


Rebooting...
The operation is in progress, please wait for 85 seconds...
WARNING: Please DO NOT turn off or reboot the device during this time, otherwise your device may be damaged.

* Vous devez introduire http://192.168.10.1 dans la barre URL en haut de la page, pas en utilisant Google. L'écran indiquant les paramètres du répéteur ne sera visible que lorsque le répéteur n'est pas encore mis en place. Si vous n'obtenez pas un écran indiquant les paramètres, il faut réinitialiser le répéteur:
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique et attendez 1 minute.
   b. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton RESET au bas de l'appareil.
   c. Attendez 2 minutes.

3. Connexion de votre ordinateur portable, téléphone mobile ou tablette au répéteur Wifi
   a. Vous pouvez maintenant brancher le répéteur Wifi dans la prise de courant choisie. Attendez encore une fois 2 minutes après le branchement.
   b. Cherchez de nouvelles connexions Wifi en utilisant votre appareil mobile, par exemple un ordinateur portable, téléphone mobile ou tablette. Votre modem Wifi a un nom, par exemple « Janssen ». Le nom du répéteur Wifi deviendra alors « Janssen-Ext ».
   c. Le mot de passe est le même que le mot de passe de votre modem internet Wifi. **

** Si votre appareil (smartphone, tablette) peut se connecter au répéteur, mais ne réussit pas à se connecter à l'internet, un des paramètres peut être incorrect. Le répéteur détecte automatiquement les paramètres de votre modem internet pour AES et TKIP, mais certains modems ne sont pas compatibles avec cette détection automatique. Réinitialiser le répéteur:
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique et attendez 1 minute.
   b. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton RESET au bas de l'appareil.
   c. Attendez 2 minutes.

Ensuite, naviguez vers http://192.168.10.1 et connectez-vous avec admin / admin. Cliquez sur « Site Survey », sélectionnez votre réseau et introduisez votre mot de passe. Puis modifiez les paramètres pour TKIP et AES (par exemple TKIP « OFF », AES « ON ») et cliquez sur « Apply ».

4. Connecter un périphérique terminal au répéteur Wifi en utilisant WPS
   a. Les équipements terminaux sont par exemple : un ordinateur, téléphone mobile, tablette ou caméra IP. Activez la fonction WPS du périphérique terminal selon les instructions mentionnées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.
   b. Appuyez le bouton WPS du répéteur Wifi pendant 3 secondes.
   c. Les appareils vont se connecter l'un à l'autre. Après environ 2 minutes, la connexion fonctionnera.

V. Dépannage

1. **Les configurations du répéteur Wifi ne sont pas correctes et je veux les changer.**
   Réponse: Vous devez réinitialiser le répéteur. Il s'agit d'un petit bouton qui se trouve sur le boîtier du répéteur (au fond de l'appareil).
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique et attendez 1 minute.
   b. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton RESET au bas de l'appareil. Tous les témoins lumineux LED sauf le témoin d'alimentation s'éteignent.
   c. Après 2 minutes, le répéteur est complètement réinitialisé.

2. **J'ai connecté le répéteur Wifi par WPS avec le modem internet, mais je ne réussi pas à me connecter ou d'obtenir un réseau ....-ext.**
   Réponse: Certains modems internet disposent d'un bouton WPS qui est désactivé ou défini par un mot de passe différent. Dans ce cas, vous devez configurer la connexion entre répéteur et internet modem conformément au chapitre IV, partie 2.

3. **Je veux configurer le répéteur avec mon PC, mais je ne peux pas établir la connexion en utilisant le câble LAN.**
   Réponse: Vous devez brancher le câble LAN dans le répéteur, et de l'autre extrémité du câble sur le PC. Il faut une connexion directe, sans aucun autre dispositif entre les deux. Si le répéteur a été déjà configuré, vous devez d'abord réinitialiser le répéteur. En outre, votre ordinateur doit être configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP. C'est généralement le cas. Si votre ordinateur est configuré pour une adresse IP fixe ou un proxy, vous devez temporairement changer les réglages à « Obtenir automatiquement une adresse IP ». Ce réglage se trouve dans le menu Démarrer - Panneau de configuration - Réseau - Paramètres de l'adaptateur - Connexion LAN - Propriétés - Internet Protocol Version 4 (IP / IP4). Notez les paramètres actuels, puis choisissez « Obtenir automatiquement une adresse IP » et cliquez sur OK. Après avoir terminé la configuration du répéteur, vous devez remplir les paramètres d'origine. *** Certaines options peuvent être nommés différemment, par exemple « Centre de réseau « au lieu de « Réseau », cela dépend de votre version Windows.

4. **Mon répéteur est configuré, mais je ne réussis pas à me connecter à l'Internet avec mon téléphone ou ma tablette.**
   Probablement, l'information de l'adresse IP n'est pas envoyée via le répéteur. Il faut modifier quelques paramètres du répéteur.
   Vous pouvez configurer le répéteur via le PC en suivant les étapes décrits ci-dessous:
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique (à proximité du modem Internet), attendez 1 minute, puis appuyez pendant 10 secondes sur le bouton RESET et attendez de nouveau 2 minutes.
   b. Branchez le câble fourni dans le répéteur, et l'autre extrémité du câble sur le PC.
   c. Utilisez Internet Explorer pour naviguer vers http://192.168.10.1.
   d. Connectez-vous avec nom/mot de passe : admin / admin.
   e. Vous voyez maintenant un écran indiquant les paramètres du répéteur. Cliquez sur « Site Survey » et sélectionnez votre réseau.
   f. Vous voyez les cases TKIP et AES. Probablement, ces paramètres ne sont pas corrects. Modifiez les paramètres pour TKIP et AES (par exemple TKIP « OFF » , AES « ON » ou tous les deux « ON »).
   g. Introduisez le mot de passe et confirmez les paramètres. Attendez 2 minutes.

   Normalement, vous devez maintenant réussir à vous connecter à l'Internet.
   Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet. Après la configuration, vous pouvez le brancher dans une prise plus éloignée.

   S'il est toujours impossible de vous connecter à l'Internet, on vous conseille de changer le type de sécurité de votre modem et de le mettre à jour (dernière version du logiciel).

5. **Mon VPN (réseau privé virtuel) ne fonctionne pas avec le répéteur Wifi.**
   Réponse: Le répéteur ne fonctionne pas avec VPN.

6. **La connexion Internet ne consiste pas d'un modem Wifi et d'une connexion filaire. J'ai installé des composants individuels tels que modem, routeur, routeur wifi , point d'accès, etc. Le répéteur Wifi ne fonctionne pas.**
   Réponse: Le répéteur Wifi est conçu pour les connexions Internet standard avec modem / boîte Wifi intégré. Vous pouvez avoir des problèmes à cause de « IP NAT ». Veuillez utiliser un modem / boîte wifi intégré ou reconfigurez votre réseau.

Pour toute question concernant ce produit, veuillez contacter support@quintezz.com.

VI. GARANTIE

Copyright © Quintezz. Quintezz® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de Quintezz® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle Quintezz® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de Quintezz® en vertu de cette garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.quintezz.com.